

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TEMPORIZADOR A PILA CON ROSCA DE MANGUERA



3 garantía del año

CONTROLE LOS BOTONES



Presión máxima del agua: 80 PSI • Uso para irrigación solamente

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

SE RECOMIENDA USAR BATERÍAS ALCALINAS DE 9V

- Retire la cubierta de la batería – mantenga seco el compartimiento de la batería – Instale la batería de 9V alineando las conexiones.
- Coloque la batería dentro del compartimiento y reinstale la cubierta de la batería.

NOTA: Cuando primero se conectan las baterías, puede tomar hasta un minuto para que el controlador indique la carga de las baterías.



MANTENIMIENTO

- Retire y limpie la arandela con rejilla en la entrada del temporizador cada pocos meses.
- Retire la batería si el temporizador no se usa durante un periodo prolongado de tiempo.
- En caso de que haya condiciones de congelamiento, desinstale el temporizador y llévelo a un lugar bajo techo para prevenir daños.



INSTALACIÓN

Conecte la entrada del temporizador a la llave/grifo de agua girando en el sentido de las manecillas del reloj – sólo apriete a mano. En la salida del temporizador conecte un sistema de riego por goteo o una manguera de jardín.




Entrada: Rosca hembra para manguera de 3/4" con arandela-filtro de malla

Salida: Rosca macho para manguera de 3/4"



A AJUSTE – HORA Y DÍA

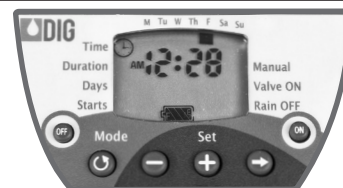


Ajuste de la hora actual

Presione para seleccionar las horas y presione nuevamente para ajustar los minutos. Ajustar utilizando .

Ajustar el día actual

Presione hasta que el cuadrado parpadee debajo del día de la semana. Ajuste el día de la semana utilizando .


B AJUSTE – DURACIÓN DEL RIEGO

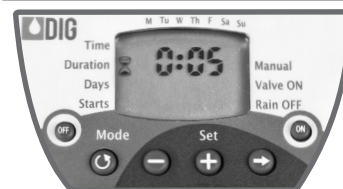

Presione y seleccione Duration.

Ajuste las horas utilizando o presione para ajustar los minutos.

C AJUSTE – DÍAS DE RIEGO

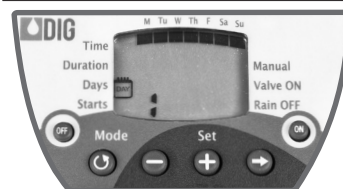


Presione y seleccione Days.

Presione hasta que el cuadrado parpadee debajo de lunes.

Presione para desactivar Lunes o para mantenerlo activo y avance a Martes. Haga esto para cada día que desee regar.

D AJUSTE - HORAS DE INICIO

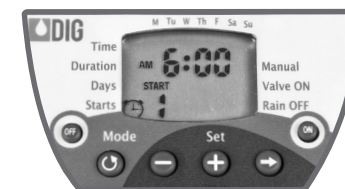

Presione y seleccione Starts (hora de inicio).


Ajuste las horas utilizando o presione para ajustar los minutos.

Puede ajustar hasta 4 horarios de inicio.

Para apagar una hora de inicio, presione hasta ver el inicio que quiere apagar.

Presione hasta ver la palabra OFF en la pantalla.


E OPERACIÓN MANUAL

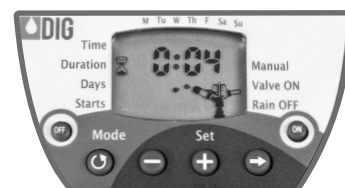

Para regar de inmediato presione .

Presione para detener o funcionará durante el tiempo programado (en caso de estar ajustado). El tiempo de riego por preestablecido es de 5 minutos.

F SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN

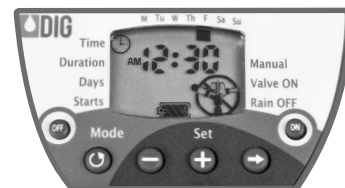

Se utiliza para apagar el temporizador en invierno o cuando está lloviendo. Los horarios programados se mantendrán. Debe apagar esta característica para proseguir con los horarios de riego programados.

Mantenga presionado durante 3 segundos hasta que el símbolo aparezca en la pantalla.

Mantenga presionado durante 3 segundos: el símbolo desaparecerá y los horarios de riego previamente programados se reactivarán.