

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TEMPORIZADOR DE IRRIGACIÓN CON ENERGÍA SOLAR




Solar

EVO 100




3 GARANTÍA DEL AÑO

Alimentado por energía solar – no necesita baterías. Antes de programarlo, cargue el temporizador a la luz del día durante aproximadamente una hora. Funciona durante el día y la noche en cualquier ubicación o condición climática.

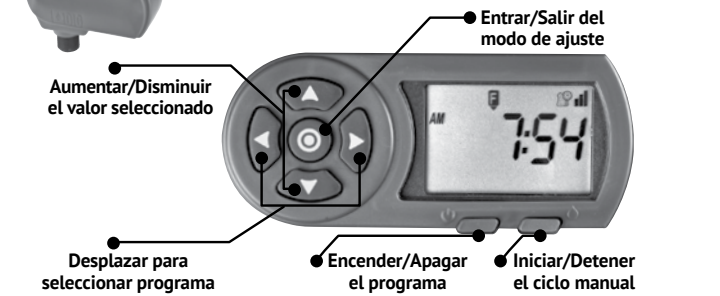

-  HORA Y FECHA ACTUALES
-  AJUSTAR DÍAS
-  TIEMPO DE INICIO
-  TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
-  DEMORA POR LLUVIA
-  FUNCIONAMIENTO MANUAL
-  REGANDO ACTUALMENTE
-  SENSOR ACTIVO
-  NIVEL DE POTENCIA ACTUAL

Presión del agua: 25-100 PSI • Flujo de agua: 5-9 GPM
Uso para irrigación solamente

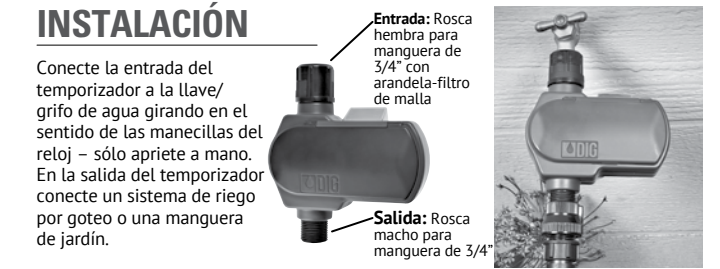

MANTENIMIENTO

- Retire y limpie la arandela con rejilla en la entrada del temporizador cada pocos meses.
- En caso de que haya condiciones de congelamiento, desinstale el temporizador y llévelo a un lugar bajo techo para prevenir daños.

AJUSTE DE HORA Y FECHA





Ajustar la hora y fecha actual


Presione  para seleccionar la hora y haga el ajuste utilizando ▼▲. AM/PM se ajusta aumentando o disminuyendo la hora.

Continúe presionando  para ajustar los minutos, el mes actual, el día y después el año actual. Presione  para confirmar sus ajustes.

AJUSTE – DÍAS DE RIEGO



Riego - Días específicos

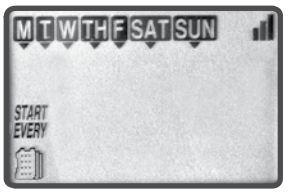

Presione  para seleccionar los días establecidos (Set Days) . Por defecto, todos los días están ajustados como días de riego. Presione  y avance a través de los días de la semana utilizando ◀▶. Anule o seleccione un día de riego utilizando ▼▲. Presione  para confirmar sus ajustes.

 Día de riego

 No día de riego

Riego – Días impares/pares



Presione  para seleccionar los días establecidos (Set Days) . Para regar cada día IMPAR o PAR, debe primero anular cada uno de los días de riego.

Presione  y avance por los días de la semana utilizando . Anule o seleccione un día de riego utilizando ▼. Presione  y aparecerá parpadeando PAR (EVEN), presione ▼▲ para seleccionar IMPAR (ODD). Presione  para confirmar sus ajustes.

Restaurar a valores predeterminados de fábrica:

Presione  para seleccionar los días establecidos (Set Days) . Pulse y mantenga presionado ▲ durante 3 segundos. Valores de fábrica serán restaurados pero tiempo actual y fecha será retenida.

Riego – Cada X días (Riego cíclico)



Presione  para seleccionar los días establecidos (Set Days) . Para regar cada X días, debe primero anular cada día de riego. Presione  y avance a través de los días de la semana utilizando . Anule los días de riego utilizando ▼. Presione  y PAR (EVEN) aparecerá parpadeando, presione  nuevamente y 1 DÍA (¡ DAY) aparecerá parpadeando. Presione ▼▲ para seleccionar el riego cada 1 a 30 días. Presione  para confirmar sus ajustes.

Para restablecer el temporizador al modo de días específicos:

Presione  para seleccionar los días establecidos (Set Days) .

Presione  y después presione  hasta que aparezcan los días de la semana en la parte superior de la pantalla LCD. Presione  y avance por los días de la semana utilizando ◀▶ y seleccione cada día de riego utilizando ▲. Presione  para confirmar sus ajustes.

AJUSTE – HORAS DE INICIO





Presione  para seleccionar la hora de inicio (Start Time) . Por defecto, la hora de inicio 1 está establecida a las 6:00 AM. Presione  para seleccionar la hora y ajuste utilizando ▼▲ y después presione  para ajustar los minutos. Para agregar horas de inicio adicionales presione . Se pueden programar hasta 4 horarios de inicio. Presione  para confirmar sus ajustes.

Para borrar una hora de inicio:

Presione  para seleccionar la hora y presione ▼▲ para avanzar las horas hasta que la pantalla muestre OFF. Presione  para confirmar sus ajustes.

USO CON UN SENSOR

(SENSOR NO INCLUIDO)



El propósito de usar un sensor, es evitar el riego automático por el programa debido al exceso de lluvia. Se pueden utilizar la mayoría de sensores para lluvia “normalmente cerrados” con el temporizador EVO 100.

- Corte el lazo de cable amarillo en el centro y empalme con cada uno de los alambres del sensor utilizando conectores eléctricos a prueba de agua.
- Siga las instrucciones del fabricante del sensor para calibrarlo.
- Cuando el sensor esté activo evitando el riego, aparecerá el ícono .

AJUSTE – DURACIÓN





Presione  para seleccionar la duración del riego (Run Time) . Por defecto el tiempo de duración está establecido para 5 minutos de riego.

Presione  para seleccionar la hora y ajuste utilizando ▼▲ después presione  para ajustar los minutos. Presione  para confirmar sus ajustes.

AJUSTE – APLAZAMIENTO POR LLUVIA





Se utiliza para apagar el temporizador durante el invierno o cuando llueve. Los horarios ya configurados se mantendrán y el riego programado se reanudará cuando se haya completado el tiempo de aplazamiento.

Presione  para seleccionar aplazamiento por lluvia (Rain Delay) . Presione  y después ajuste al número de días que se suspenderá el riego utilizando ▼▲. Presione  para confirmar sus ajustes.

Para cancelar el aplazamiento por lluvia, ajuste los días a OFF utilizando ▼▲.

ENCENDIDO MANUAL





Para regar inmediatamente presione .

Presione  para detener el riego o el temporizador funcionará durante el tiempo programado (en caso de estar ajustado). El tiempo de riego por defecto es de 5 minutos.

